


Ce module doit être relié à deux leds qui indiqueront l'occupation de deux cantons gérés par des modules CDF 12001,

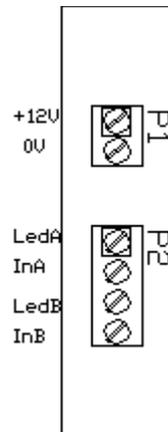

Les bornes 0V et +12V doivent être reliés à l'alimentation utilisée pour les modules 12001,

Les bornes InA et InB doivent être reliées aux sorties « out » des modules de cantonnement concernés,

Les leds doivent être reliées d'une part aux bornes LedA ou LedB ( pôle -), les bornes positives des leds doivent être reliées à la ligne +12 V de l'alimentation,

Le module comprend des résistances de 2200 ohms en série avec les sorties pour la protection des leds,